

Phone Car Key Mulit-Remote

主機& APP說明書



The image shows the login screen of the 'Phone Car Key' app. At the top, there is a white silhouette of a car. Below it, the text 'Phone Car Key' is displayed in a stylized font, with 'Phone' and 'Key' in white and 'Car' in blue. Underneath the text is a blue triangle with white dashed lines radiating from its base. To the right of this graphic, the text '首次登入' (First Login) is visible. Below this, there are two white input fields: the top one is labeled '帳號' (Account) and the bottom one is labeled '密碼' (Password). A grey button with the text '登入' (Login) is positioned below the password field. To the right of the login button, the text '忘記密碼?' (Forgot Password?) is displayed. Below these elements are three large, rounded rectangular buttons: the top one is white with a black Apple logo and the text '使用 Apple 登入' (Use Apple to login); the middle one is red with a white 'G' logo and the text 'Google 帳號登入' (Google account login); and the bottom one is white with the text '電話號碼登入' (Phone number login). At the very bottom of the screen, the text '直接進入' (Go directly) is displayed in blue.

Phone Car Key

首次登入

帳號

密碼

登入

忘記密碼?

🍏 使用 Apple 登入

G Google 帳號登入

電話號碼登入

直接進入

目錄

- 主機介紹與手持應用方式
- APP下載與首次使用APP
- 登入與註冊
- APP圖示說明 (*藍牙連線時於APP顯示)
- 設定頁面
- 選單功能>加入車機\ (家庭) 虛擬鑰匙
- 虛擬鑰匙功能用途
- 如何修改、暫停、刪除虛擬鑰匙使用時限與權限
- 家庭鑰匙功能用途
- 如何刪除“ 家庭鑰匙” 使用權限並刪除手機配對
- 刪除與轉移主機功能用途
- 主機使用注意事項

➤PCK Mulit-Remote

主機介紹與手持應用方式

(1)主機需搭配「原廠車鑰匙之電路板」鐸線改裝，安裝兩顆「**三號鹼性電池**」即可使用，汽車無需施工安裝。務必選擇「鹼性電池」，外包裝上標示「Alkaline」字樣。



待機時間可達一年或以上，依車主用車頻率增減時間。主機內建辨識電池類別，裝入不適用電池以「聲響」提醒需更換。

電池類別	主機聲響方式	狀態
AA 鹼性電池	開機音	可以使用
AA 碳鋅電池或其他	開機音 + 嗶、嗶、嗶	請勿使用。此類型電池將大幅縮減主機待機時間，影響產品使用體驗。若配對主機，APP會推送提醒更換鹼性電池。

(2)指撥關閉：不論是OUT車外或IN車內模式，主機內建藍牙模組全時待機等待連線，車主可使用手機藍牙連線或開啟APP控制。

PCK主機單獨使用情境說明:

至汽車保養廠維修或洗車美容...等服務時，服務人員會請車主將車鑰匙留在車內，以利移動車輛。

請參考指撥開關模式 OUT車外/ IN車內說明。

OUT 車外模式:

注意:APP請開啟或在背景下運行，並與車主手機藍牙配對連線



車主離開前先將機上盒切換至「OUT」
會發出提醒” 嗶一聲” ，如上圖APP畫面由藍車
轉變為黃車，並自動關閉感應上/解鎖功能，此時
等同原廠車鑰匙，再將主機留置車內或交付給現
場人員。

✓ 可操作 上鎖/解鎖 按鍵



✓ 主機放在車內，即可發動汽車

免鑰匙啟動車款可直接一鍵啟動引擎; 若為一般
金屬鑰匙發動，則依照原本啟動方式發動引擎。

✓ 主機可在車外手持或放在身上

若原車具有Keyless上/解鎖功能、腳踢感應尾門
也能正常使用。

IN 車內模式:

注意:APP請開啟或在背景下運行，並與車主手機藍牙配對連線



當車主返回保養廠或洗車處取車，請再切換「IN」會發出提醒” 嗶、嗶 兩聲”。如上圖APP畫面由黃車轉變為藍車(或橘車)，並自動開啟感應上/解鎖功能。

(藍車、橘車代表APP設定不同的電源輸出方式，請參閱選單功能>車輛設定>遙控器電源輸出方式之說明)

此模式下主機側邊的上鎖/解鎖按鍵「暫時關閉無功能」，也無原車鑰匙功能; 主機必須與車主手機藍牙配對連線，才會供應3V電源給車內改裝遙控器(電路板)，方能發動汽車 (如:免鑰匙啟動汽車)。控制車門鎖以自動感應手機靠近/離開汽車，或是開啟APP手動操作。



註:手動切換OUT/IN 開關時，若未開啟APP並與車主手機藍牙配對連線，則上述提及自動開啟或關閉感應上/解鎖功能無法執行。



藍牙感應上/解鎖開關功能

左右滑動選擇關閉/開啟
(在藍牙配對連線下執行)



開啟藍牙感應上/解鎖



暫時關閉藍牙感應上/解鎖

於汽車周邊長時間活動時(例如:自助洗車、露營、住家車庫)可關閉感應功能。汽車行駛移動後將自動恢復「感應已開啟」，避免車主離開汽車後未上鎖。

注意:

當APP操作「感應已關閉」，**請勿再手動切換主機開關「車外模式OUT-感應已關閉」**；因汽車移動有自動恢復「感應已開啟」功能故感應上/解鎖功能亦會正常運作。若主機留置車內，車主手機離開汽車會自動感應上鎖，導致服務人員無法進入車內。

當APP顯示為「感應已開啟」時，再做切換主機開關OUT之動作。

(3)具備「聲響提醒」功能，在「尋找PCK」與「主機低電壓時」發出聲響提醒人員並盡早更換三號鹼性電池。

(4)主機放置汽車內注意事項:(開關切到 IN)

✓ 若為按鍵啟動車款(Push Start/Stop)

主機可放置於車室空間內任意位置，請以行車電腦可正常偵測到鑰匙為優先；若儀錶板出現偵測不到汽車鑰匙訊息，請再自行移動主機，直到異常訊息消失並可正常啟動汽車。

✓ 若為一般遙控器僅能控制車門上鎖/解鎖

主機置放汽車內則無任何限制。

(5)當主機放置車內，車主管理者需使用手機APP進行控制，詳細內容請參閱使用說明。

[返回目錄](#)

➤APP下載

請至Apple store或Android Play商店搜尋關鍵字「PCK」下載安裝。

注意:允許並開啟APP應用程式權限，請開啟手機定位功能避免影響藍牙連線功能。

➤首次使用APP

- (1)APP首頁下方可免註冊「直接進入」APP，可預先觀看APP使用界面與產品說明書。
- (2)選擇登入註冊方式，Apple、Google與電話號碼，完成註冊程序後設定PCK APP登入密碼。
- (3)掃描產品QR CODE加入車機，並依APP引導完成手機藍牙配對。(與手機配對需在APP內執行)
- (4)產品可支援多部手機裝置同時登入，使用其他手機登入時，請在手動輸入已註冊之Apple或Google E-mail帳號與APP登入密碼。
- (5)車主分享「虛擬鑰匙」或「家庭鑰匙」給其他使用者時，請使用者先下載PCK APP，後續方能匯入「虛擬鑰匙」或加入「家庭鑰匙」。

➤ 登入與註冊

(1) Apple、Google與電話號碼擇一登入，經登入驗證後，PCK APP能取得授權成功並完成註冊。
註:若選擇Apple登入，在電子郵件請勾選「**分享我的電子郵件**」進行授權; 若手機未登入Google，在授權過程中將會要求輸入個人Google帳號與密碼。



若選擇隱藏我的電子郵件，
在APP帳號中將顯示由
Apple加密過的email帳號



(2) 登入後畫面顯示「設定密碼」。此為設定PCK APP登入密碼(亦可先略過)，按下「確定」登入APP界面，後續在「設定→帳號」重新設定。日後若「已忘記原密碼」，在「設定→帳號→忘記密碼」重新設定。

(3)加入車機:掃描產品內附卡片或主機內之QR code，將自動填入對應欄位，亦可手動填入設備ID與密碼，加入即完成。



iOS



Android

擇一掃描即可




手機請開啟藍牙功能(需常態開啟)，等待APP顯示「藍牙連線-顯示綠車」並彈跳出配對提醒視窗，依APP引導進行手機藍牙配對，完成後顯示「藍牙配對連線-藍車」。




注意:

配對時若出現下列右圖訊息，代表該主機「手機藍牙配對裝置」已到達**八支上限**。

若要再繼續配對新手機，請至上解鎖設定>配對裝置清單，在配對連線時以手動刪除不必要之手機裝置，再執行配對程序。

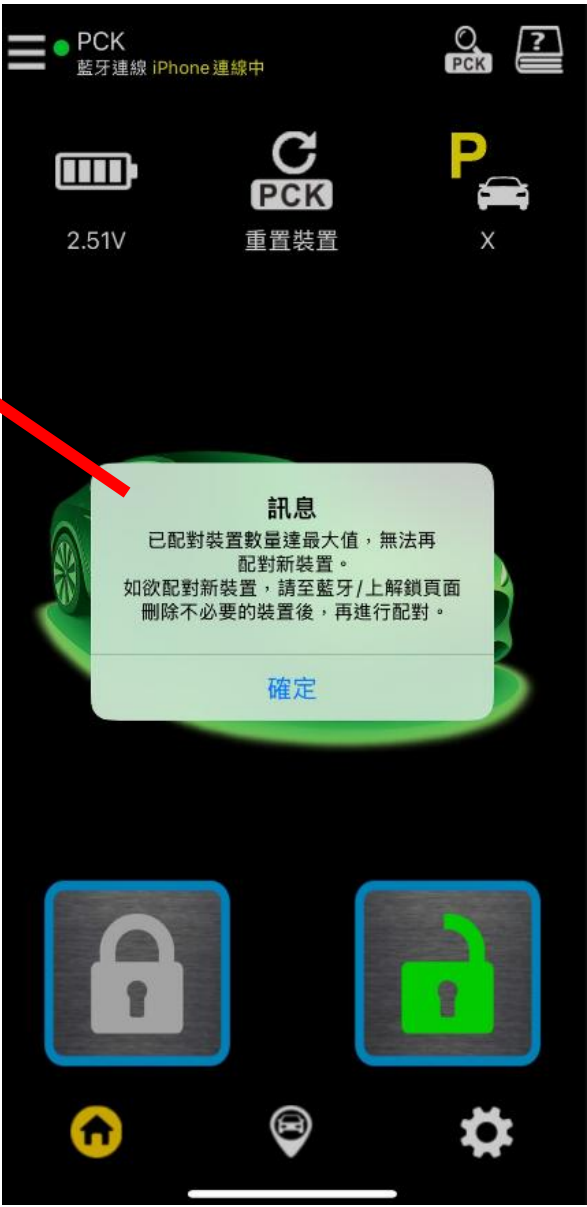


➤APP圖示說明 (*藍牙配對連線APP才會顯示)

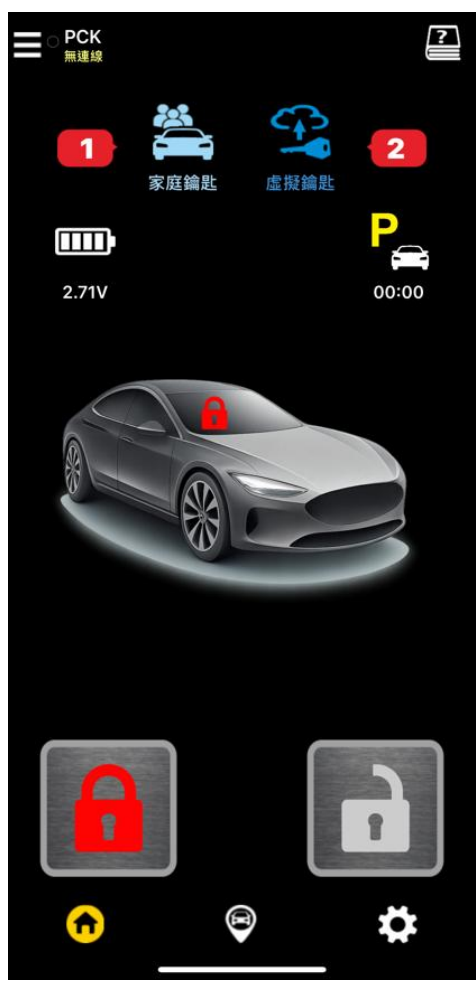

	選單功能	可自訂PCK主機名稱,藍牙配對連線[手機數量],加入車機車輛資訊,版本資訊
	* 尋找主機	點擊圖示,PCK主機將發出嗶嗶聲響,便於尋找位置 *藍牙連線時此功能才顯示
	說明書	點擊圖示,顯示APP功能鍵及圖示說明
	家庭鑰匙	點擊圖示可快速製作QR CODE(傳送連結或手機掃碼)與親友共享汽車使用權,親友用個人手機藍牙配對後可感應自動上/解鎖汽車,若不配對也能APP手動操作 (點擊數字 1 可查看和回收家庭鑰匙成員數)
	虛擬鑰匙	點擊圖示可快速製作QR CODE(傳送連結或手機掃碼)在有效時限內,親友用個人手機即可使用APP操作汽車上/解鎖 (點擊數字 1 可查看虛擬鑰匙數量)
	* PCK 重置主機	無法操作上/解鎖時,點擊圖示,重置PCK主機重新連線 *藍牙連線時此功能才顯示
	P / 計時器	顯示停車計時/運轉計時
	電池電量	滿電 (限用鹼性電池) 3.0V 當APP出現低電符號閃爍時,PCK主機需更換電池,手機藍牙連線一分鐘後依[低電程度]以聲響提醒車主,請儘速更換電池 2.1V 動作:自動感應上/解鎖正常運作 聲響:間隔5秒發出提示音「嗶一聲」三次結束 1.95V 動作:自動感應上鎖正常運作,解鎖需開啟APP手動解鎖 聲響:間隔5秒發出提示音「嗶、嗶二聲」三次結束 1.8V 動作:無法自動感應上/解鎖,可開啟APP手動操作上/解鎖 聲響:間隔5秒發出提示音「嗶~嗶~嗶三聲」五次結束 1.45V以下PCK主機關閉,無法操作上/解鎖
		藍牙符號與車體皆為藍色,代表PCK主機與手機(藍牙配對連線)中 (註:遙控器電源輸出方式-藍牙連線)
		藍牙符號與車體皆為綠色,代表PCK主機與手機(藍牙連線)中 (註:未完成藍牙配對,他人使用虛擬鑰匙連線,皆呈現綠色)
		藍牙符號與車體皆為橘色,代表PCK主機與手機(藍牙配對連線)中 (註:遙控器電源輸出方式-控制期間)
		藍牙符號與車體皆為黃色,代表PCK主機與手機(藍牙配對連線)中 (註:PCK主機開/關已切換至OUT車外模式)
		無藍牙符號與車體為灰色,代表PCK主機與手機(藍牙斷線)中 (註:若無法與PCK主機正常連線,請關閉手機藍牙再開啟,重新連線)
		紅色上鎖,表示汽車目前為上鎖狀態
		綠色解鎖,表示汽車目前為解鎖狀態
	* 感應已開啟	感應功能已開啟 手機靠近車窗即自動解鎖,離開自動上鎖 左右滑動 *藍牙連線時此功能才顯示
	* 感應已關閉	感應功能已關閉 於汽車周邊長時間活動時,例:自助洗車/露營/住家車庫,可關閉感應,即不會自動上解鎖,便於隨時進入車內取物,汽車行駛後,自動恢復「感應已開啟」自動上解鎖狀態 左右滑動 *藍牙連線時此功能才顯示
	汽車上鎖	點擊圖示,可控制汽車上鎖
	汽車解鎖	點擊圖示,可控制汽車解鎖
	停車位置	點擊圖示,可顯示汽車最近一次上鎖位置
	首頁	點擊圖示,可返回APP主頁
	設定	點擊圖示,可設定帳號密碼、刪除帳號、登出鍵

➤ 設定頁面

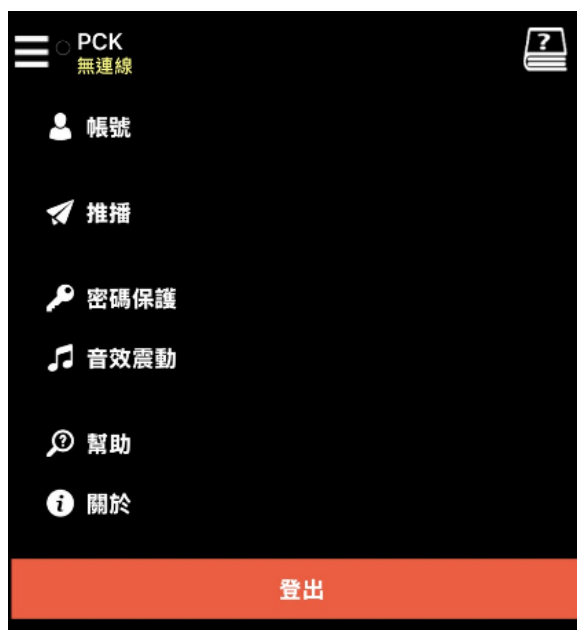

帳號

說明:使用Apple或Google註冊後登入成功後，將顯示其E-mail帳號。爾後換新手機或PCK APP刪除後重新下載，於登入頁面選擇原登入方式即可，無需另記帳號密碼。

E-mail: PCK主機被綁定的E-mail資訊。

電話號碼: 選擇「電話號碼登入」，輸入電話號碼與APP登入密碼，方可登入。

更改密碼: 需記得「舊密碼」進行變更

忘記密碼:依照APP顯示輸入重置帳號密碼數字，系統將發送重置密碼連結至E-mail，請至個人E-mail收取並點擊連結依指示重新設定新密碼。

刪除帳號:將註冊於PCK帳號資料刪除，若誤刪帳號請至PCK官網執行「APP帳號恢復申請」，輸入PCK APP註冊E-mail與登入密碼即可恢復帳號。

手機名稱 (Android APP限定功能)

可自訂手機名稱

推播

推播通知: 推播通知開啟/關閉

控制: 控制上鎖/解鎖推播

虛擬鑰匙被操作時提醒: 使用虛擬鑰匙控制上鎖/解鎖時，會推播提醒

密碼保護

使用密碼保護: 開啟APP時需要輸入4位密碼

音效震動

控制成功: 選擇音效或震動次數

控制失敗: 選擇音效或震動次數

系統設定 (Android APP限定功能)

電池最佳化: 建議「關閉」電池最佳化功能，允許PCK APP持續在背景傳輸資料以獲得良好的使用體驗。

幫助

問題回報: 使用E-mail回報APP使用問題

線上客服: 加入PCK官方Line

電子說明書: 可觀看APP詳細功能說明


關於 查詢PCK APP版本

複製連結 iOS/Android PCK APP下載

登出 登出目前帳號

➤選單功能>>加入車機\家庭\虛擬鑰匙

(1)加入車機: 單一帳號可同時管理多部汽車內的PCK主機，掃碼盒內QR CODE(或手動輸入資訊)，即可加入新的PCK主機，在此畫面下可切換不同車機裝置進行操作與控制。

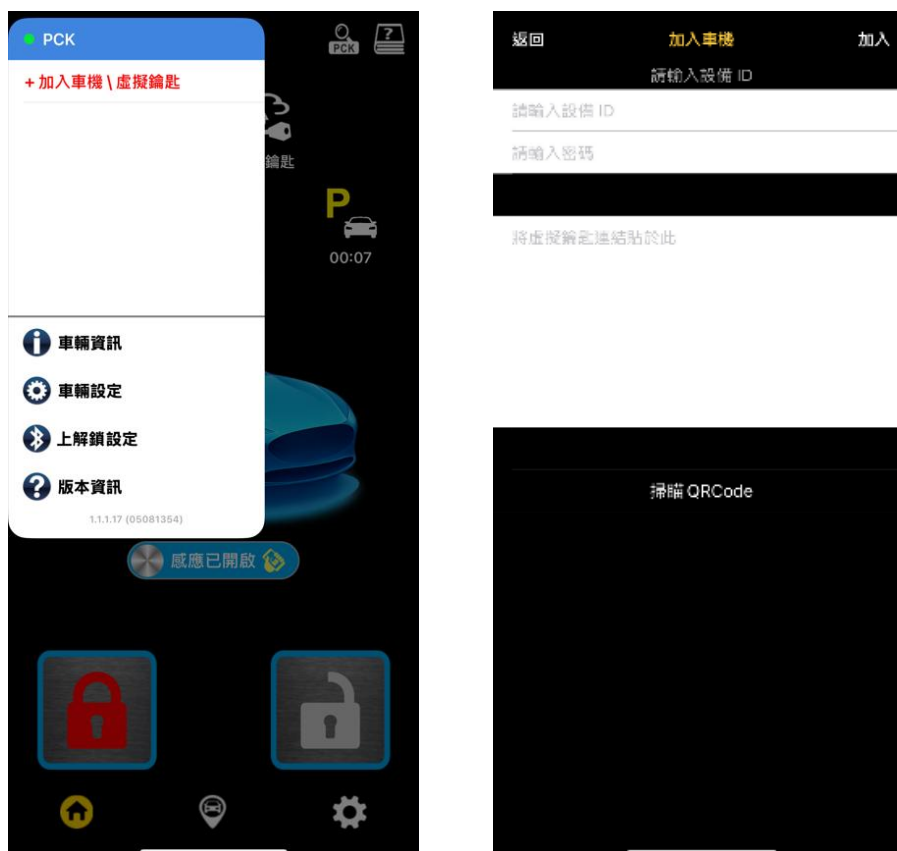

(2)加入家庭鑰匙: 車主點擊「家庭鑰匙」產生QR CODE或分享連結，欲加入家庭鑰匙的親友掃碼加入(車主出示手機QR CODE或相簿載入QR CODE截圖)，或是點擊收到的「家庭鑰匙」連結由APP自動跳轉加入。

(3)加入虛擬鑰匙: 車主點擊「虛擬鑰匙」產生QR CODE或分享連結，欲取得虛擬鑰匙的親友掃碼加入(車主出示手機QR CODE或相簿載入QR CODE截圖)，或是點擊收到的「虛擬鑰匙」連結由APP自動跳轉匯入鑰匙。

➤選單功能>>車輛資訊

返回

車輛資訊



車名

PCK

設備 ID

000120040001428

汽車圖像: 放置大頭貼或汽車照片

車名: 建議輸入車牌號碼，在多車管理可方便識別

設備 ID: (車機唯一識別碼，出廠時登錄無法變更)

➤選單功能>>車輛設定

返回

車輛設定

同步

系統設定

進階設定 >

系統設定

進階設定:限定手機藍牙” 連線” 時才可使用，此頁面是工程人員可對裝置參數進行調整，如不了解各項設定項目，請勿任意更改數值，以免造成裝置無法正常動作。



遙控器電源輸出方式:

選擇PCK主機對車內改裝遙控器(電路板)供應3V電源輸出方式。

- (1)藍牙連線(預設):
與手機藍牙連線時
APP顯示為藍車圖



車主手機藍牙進入PCK主機藍牙連線範圍時，將自動供應3V電源給車內遙控器(電路板)，直到手機藍牙斷線後則停止供應電源。

註:預設值適用於大多數原廠遙控器



(2)控制期間:
與手機藍牙連線時
APP顯示為橘車圖



車主離開汽車上鎖後，PCK主機立即停止供應3V
電源給車內遙控器(電路板)。

車主返回汽車並以手機解鎖後，帶手機進入車內，
此時PCK主機才會繼續供應3V電源給車內遙控器。

註:若汽車偵測到車內尚有原廠鑰匙而導致「上鎖
時有異常狀況」，或是用另一把備份原廠遙控器
控制會相互影響時，請選擇此電源設定排除。



PCK藍牙出廠值:

產品以「車內-PCK主機藍牙」與「車外-手機藍牙」兩者藍牙連線時感度強弱，以執行手機感應解鎖(感度變強)與上鎖(感度變弱)。

(1)通用-適用一般車輛(預設)

適用於大多數汽車(隔熱紙無金屬膜層)

(2)加強-適用金屬隔熱紙

汽車隔熱紙含有金屬膜層可能影響藍牙訊號，將限縮PCK主機藍牙發射至車外的感度值，進而影響手機感應上/解鎖動作，請選擇此設定項。

註:更改設定項儲存後，請將手機裝置刪除並重新配對手機藍牙，才能套用新設定項。

➤選單功能>>上解鎖設定



狀態

與手機藍牙正常連線顯示「已連線」，未與手機藍牙連線則顯示「**離線**」

資訊

訊號強度: 手機偵測PCK藍牙感度值-dBm

硬體資訊: 顯示此PCK主機已配對裝置數量、藍牙序號與硬、韌體版本

配對裝置清單

顯示PCK主機已配對之**手機藍牙清單**(顯示註冊帳號名稱，以供辨識)，可配對8支手機，同時連線5支。

手機連線時裝置名稱將顯示藍色; 點擊裝置名稱可進入「手機設定」頁面。

裝置名稱: 可自訂配對清單名稱

上鎖距離微調: 微調上鎖距離近、中(預設)、遠

PCK感應手動學習: 重新學習PCK主機與手機藍牙藍牙感度值。

[返回目錄](#)

➤選單功能>>版本資訊

返回	版本資訊	更新
主機系統		
設備 ID	000120040001410	
藍牙 ID	lvBT-E01447	
版本	IA04-A1_24083013	
模式	Lite	
APP		
版本	1.1.1.12 (12131355)	

主機系統: 設備ID、藍牙ID、韌體版本、模式

APP: APP版本

➤ 虛擬鑰匙功能用途

車主管理者可利用網路社群軟體將「虛擬鑰匙」連結傳送給欲借車親友，免除借車時要交付實體鑰匙之麻煩，親友可自行開鎖/上鎖/啟動汽車(Push start車款)，省時又便利。

注意事項

被分享者**手機必須開啟藍牙功能**，**匯入虛擬鑰匙時「手機需在有WIFI或4G以上網路環境」**，再移動至汽車旁，藍牙將自動連接成功(地下室無訊號也能使用)，即可開啟門鎖進入車內。

車主管理者傳送鑰匙方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

點擊「虛擬鑰匙」圖示，可透過三種方式分享他人。

- 1.選擇「分享至...」使用通訊軟體APP(例如:Line)，選擇親友轉傳連結網址。
2. 連結網址已複製至剪貼簿，請開啟通訊軟體APP，在對話視窗中直接貼上>>傳送鑰匙連結訊息。
- 3.車主管理者出示手機上的虛擬鑰匙QR CODE，親友手機直接掃碼。



建立虛擬鑰匙

QR CODE掃碼或經由通訊軟體傳送連結

被分享者手機如何匯入虛擬鑰匙

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

方式一: 收到來自車主管理者的鑰匙連結網址訊息後依下列兩步驟執行

步驟一、請先下載安裝PCK APP(無需註冊)

步驟二、再次回到Line點擊車主管理者傳送的連結網址，APP會自動開啟並匯入虛擬鑰匙

方式二: 手機已安裝「PCK APP」，開啟手機掃碼功能(相機或掃碼APP)，掃描車主出示手機上的虛擬鑰匙QR CODE，將自動開啟APP並匯入鑰匙，藍牙連線後顯示為**綠車**。



未匯入虛擬鑰匙-灰車



已匯入虛擬鑰匙且藍牙連線-綠車

若有其他虛擬鑰匙也會顯示於選單列表中，被分享者**要選擇”正確虛擬鑰匙”名稱**，才能對應車輛，進而藍牙連線與控制車門鎖。

註:若列表中有過期失效鑰匙，建議手動刪除以避免使用混淆。



➤如何修改、暫停、刪除虛擬鑰匙使用時限與權限

點選「虛擬鑰匙」旁的數字進入清單列表，可點擊QR小圖再次開啟QR code，或點選名稱進入修改。

(1)可修改鑰匙名稱、有效時間(+號每按一次增加1小時)與其他設定。(圖三)

(2)修改或自訂有效時間後，請按下「完成」將自動返回前頁。(圖四)

(3)車主可決定「位置資訊」是否開放觀看。


(4)車主可填寫「備註」，提醒被分享者注意事項。

設定完成後，按下「返回」前頁，請按下「確定」儲存設定。

每筆虛擬鑰匙都有被使用次數累計，可暫時停止虛擬鑰匙使用(圖二)，iOS系統向左滑動(安卓系統為長按)即可刪除。推播通知開啟後，虛擬鑰匙“被使用時”將推播提醒車主。




(圖一)

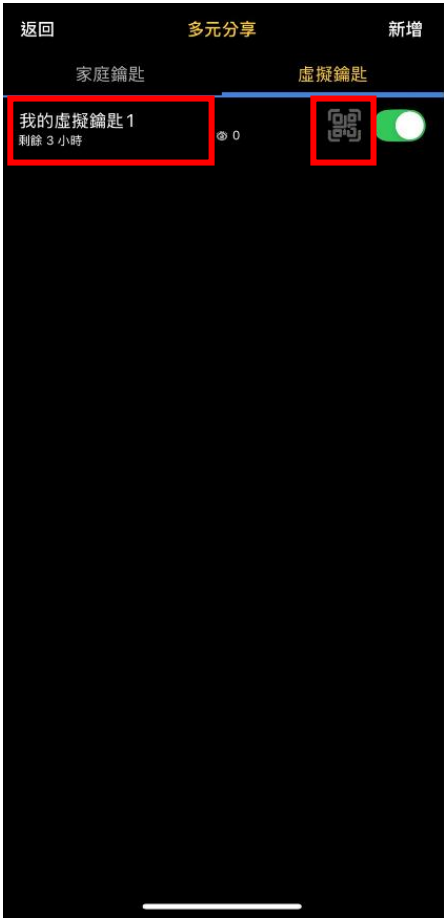

(圖二)



(圖三)

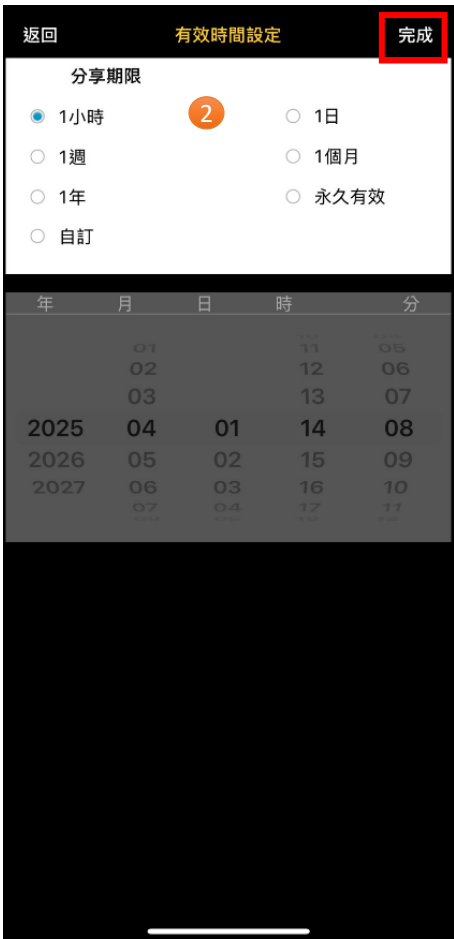

(圖四)

➤家庭鑰匙功能用途

汽車為家庭共用車時，此功能讓家庭成員也能用個人手機藍牙配對，以達成自動上鎖/解鎖/啟動汽車(例如:按鍵啟動車款 Keyless go)。

車主管理者為最高權限使用者，**被共享者APP頁面部份功能，將被限制無法操作或不顯示。**

注意事項

家庭成員欲使用家庭鑰匙功能，請先下載PCK APP並完成註冊登入。**由車主管理者產生連結有效時限30分鐘**，超出時限無法加入共享並自動刪除，請再重新產生新連結。

車主管理者使用方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

點擊「家庭鑰匙」圖示，車主可透過**三種方式**讓親友帳號加入家庭鑰匙(下圖-中)

(1)選擇「分享至...」使用通訊軟體APP(例如:Line)選擇親友轉傳連結網址。

(2)連結網址已複製至剪貼簿，請開啟通訊軟體APP，在對話視窗中直接貼上>>傳送家庭鑰匙連結訊息。

(3)車主管理者出示手機上的家庭鑰匙QR CODE，親友手機直接掃碼。

家庭共享者 手機帳號加入方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

方式一: 收到來自車主管理者的連結網址訊息後依兩步驟執行

- 步驟一、下載安裝PCK APP需註冊登入。
- 步驟二、再次回到Line點擊車主管理者傳送的連結網址，APP會自動開啟並加入該車機。


方式二: 手機已安裝「PCK APP」並登入，點選左上角選單>> +加入車機\虛擬鑰匙，掃描車主管理者出示手機上的家庭鑰匙QR CODE，即可加入該主機。



建立家庭鑰匙



QR CODE掃碼或經由通訊軟體傳送連結

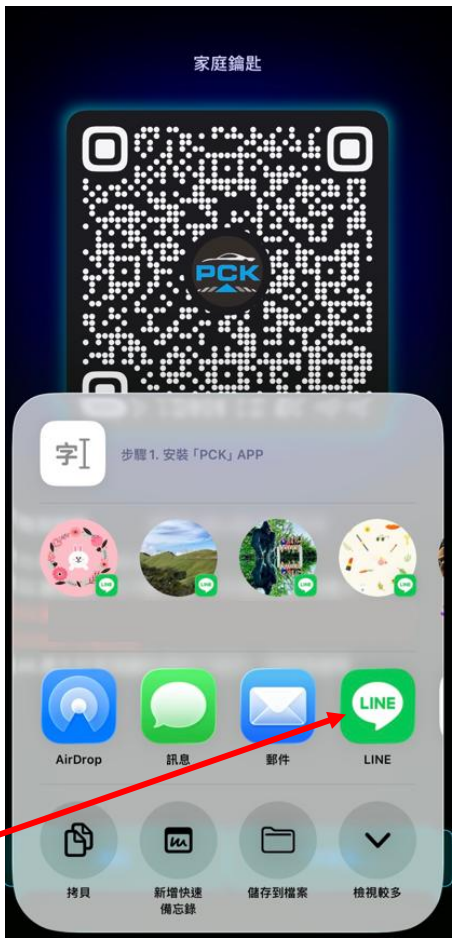


車主與「被共享者」APP畫面顯示之差異

被共享者手機完成藍牙配對後，**不會顯示「家庭鑰匙、虛擬鑰匙、藍牙感應上解鎖滑動開關」**共三項使用權限。



車主APP 畫面

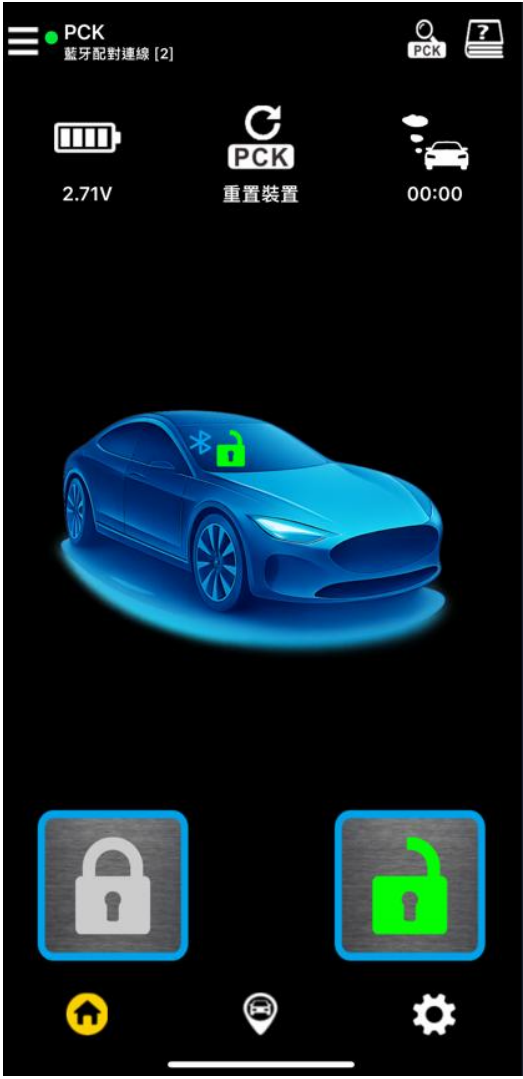


被共享者APP 畫面

➤如何刪除“家庭鑰匙”使用權限並刪除手機配對

- (1)點選「家庭鑰匙」旁的數字進入清單列表。
- (2)在欲刪除家庭鑰匙清單帶出「刪除」功能。
(iOS系統向左滑動，安卓系統則為長按)
- (3)刪除家庭鑰匙後，管理者進入「藍牙/上解鎖」> 配對裝置清單，刪除手機裝置。



(圖一)

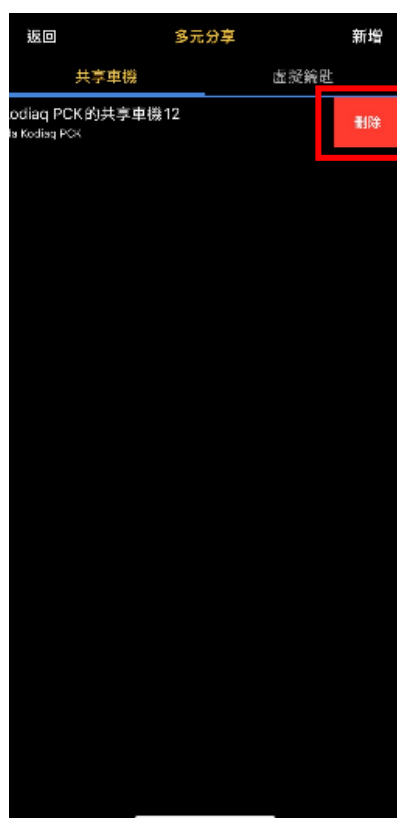

(圖二)



(圖三)

➤ 刪除與轉移主機的功能用途

此功能限定車主管理者帳號可執行主機「刪除」與「轉移」選項。家庭鑰匙被共享者只能執行「刪除」，並無「轉移」權限，若誤刪主機請管理者重新授權家庭鑰匙加入。

點擊「刪除」時會要求車主再次輸入驗證碼，確認執行PCK主機刪除動作。若該主機有其他家庭鑰匙成員，亦將同步刪除。若誤刪除PCK主機，以下方式可恢復：


- (1) 打開PCK主機背蓋或產品內附卡片，再次掃描QR CODE重新加入車機。
- (2) 請至PCK官網執行「APP車機恢復申請」，輸入PCK APP註冊E-mail與登入密碼，選擇車機名稱即可恢復。

點擊「轉移」是將PCK主機轉移到另一位已有註冊PCK的用戶使用(產生QR CODE掃碼轉移)。


例如:安裝人員測試後轉移給車主、原車主賣車時可轉移給新車主....等，因每台PCK主機只能被一組帳號綁定，轉移後您的帳號下會自動移除此主機。

原手機裝置執行轉移後，APP的「配對裝置清單」中將自動移除，請到個人手機>設定>藍牙，手動刪除配對清單中的「PCK藍牙裝置」；新車主請依照APP引導重新配對PCK主機藍牙後，即完成轉移程序。

- (1) 點擊選單功能>>主機名稱列表
- (2) 帳號內只有一台主機: 在主機名稱上左滑帶出「刪除」「轉移」選項。

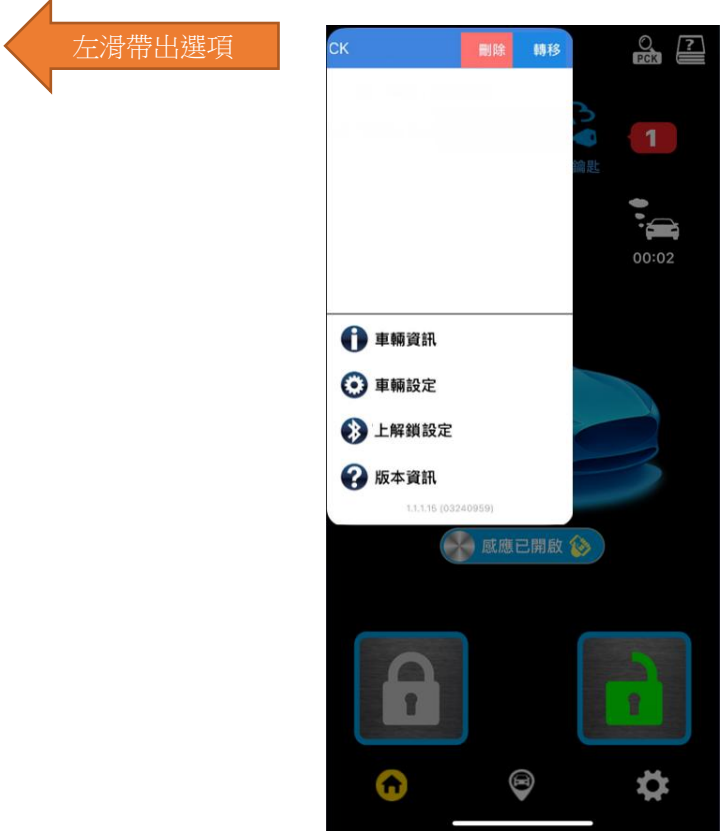

- (3) 帳號內有兩台主機以上: 在要執行刪除/轉移的「主機名稱」上左滑帶出「刪除」「轉移」選項。如欲刪除正在使用中的主機，請點選「其他主機」更改為使用中，再執行該主機「刪除或轉移」

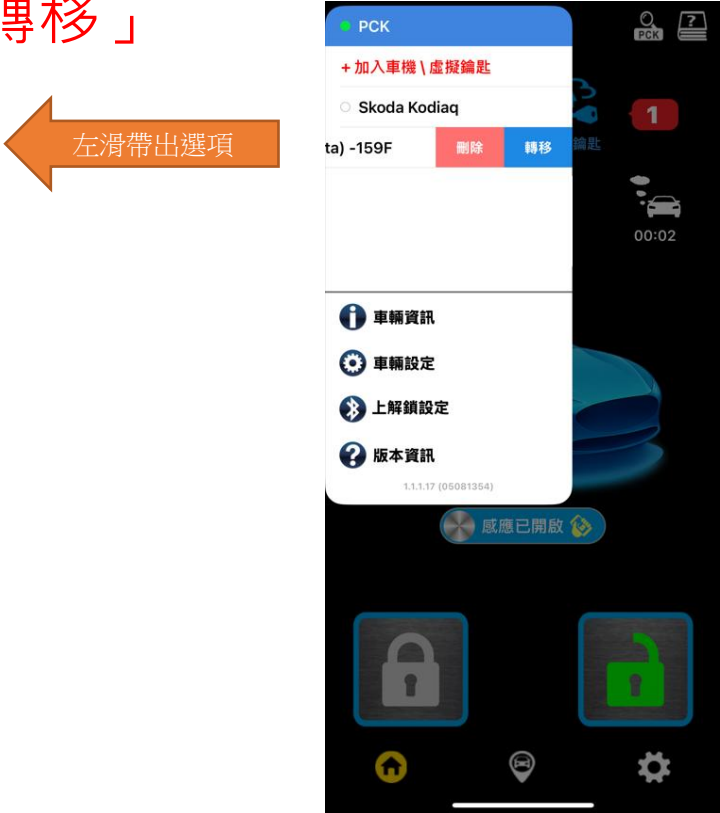

➤主機使用注意事項

一、PCK主機可在車外單獨手持使用，功能等同原廠車鑰匙。

- (1) 切換側邊指撥開關為OUT-車外使用，按下「上鎖鍵/解鎖鍵」確認門鎖作動是否正常。
- (2) 以「手持主機」測試原廠車鑰匙功能，例如：Keyless 免鑰匙門鎖、啟動引擎、腳踢尾門開啟功能。
- (3) 五金鑰匙啟動之車款，下車時「**五金鑰匙請勿插在鑰匙孔上**」，會影響原車遙控器無法對汽車上鎖。

二、手機可正常解鎖，按下啟動按鍵儀錶板顯示偵測不到車鑰匙？(按鍵啟動車款 Keyless go) 或引擎啟動中開關車門後也會顯示偵測不到車鑰匙？

車內行車電腦「偵測汽車鑰匙放置在車內的空間範圍」會因各品牌車廠設計而有所差異。

- (1) 請確認手機藍牙配對連線正常，先將PCK主機先移到車內中央扶手位置，再次按下啟動鍵應能正常啟動汽車。
(可改變主機放置處，以利行車電腦偵測)
- (2) 切換側邊指撥開關為車外模式OUT，功能等同原廠車鑰匙，按下啟動鍵也能正常啟動汽車。
(手持PCK主機，等同拿原廠車鑰匙開車)

三、何種狀況下該重新學習手機藍牙數值? (PCK主機請先固定車內放置處)

(1)步行離開走很遠才上鎖

(2)手機靠在車窗上，需要等待2~3秒才解鎖

(隔熱紙含金屬成份，主機藍牙訊號被遮蔽也會有此狀況)

(3)PCK主機有更動車內放置處，而造成第1、2點使用問題，請重新學習藍牙數值。

請依APP指示，步驟一「車內值學習」，步驟二車外「車窗值學習」時，**建議手機距離駕駛側車窗玻璃約 20~30cm。**

四、主機未執行上鎖動作或走很遠沒上鎖?

本產品以偵測手機藍牙訊號強度，做為判斷自動上鎖(遠離變弱) / 解鎖(接近變強)依據;下車後「手機擺放位置與車門未關時」可能會造成未自動上鎖狀況如下:

(1)車主下車前先將手機放在隨手包包裡，或下車後習慣放在衣褲口袋，下車後「因車門或行李箱尾門未關上」，手機又因被遮擋讓藍牙訊號變弱，PCK主機判斷已達到上鎖條件「自動上鎖」，但因車門未關閉汽車不會有任何上鎖動作。當車門或行李箱尾門後續關上後，車主步行離開觀察到汽車並沒有上鎖動作。

(車主打開PCK APP若顯示**紅色上鎖**，代表PCK主機已執行過自動上鎖)

[返回目錄](#)

(2)乘客較慢關上車門或未關緊

乘客下車且未及時關上車門，而車主先步行離開，也有可能造成汽車沒有上鎖動作。

(實際上PCK主機已執行過自動上鎖)。

建議車主確認所有乘客下車後並確實關上車門，再步行離開。

五、手機感應解鎖車門，在車旁沒開車門又自動鎖上了？

此現象為汽車「二次防盜上鎖」設計機制，從遙控器解鎖後 30秒未開啟車門，汽車會再次自動上鎖。(車主打開PCK APP顯示綠色解鎖，則非由PCK主機自動上鎖)