# Phone Car Key
# Mulit-Remote

# 主機& APP說明書




ver. 2026-10-28

# 目錄


- 主機介紹與手持應用方式
- APP下載與首次使用APP
- 登入與註冊
- APP圖示說明 (*藍牙連線時於APP顯示)
- 設定頁面
- 選單功能>加入車機\家庭&借車鑰匙
- 借車鑰匙功能用途
- 如何修改、暫停、刪除借車鑰匙使用時限與權限
- 家庭鑰匙功能用途
- 如何刪除”家庭鑰匙”使用權限並刪除手機配對
- 刪除與轉移主機功能用途
- 語音與手錶控制(部份功能優化中)
- 主機使用注意事項

# ➢PCK Mulit-Remote 主機介紹與手持應用方式

(1)主機需搭配「原廠車鑰匙之電路板」銲線改裝，安裝兩顆「**三號鹼性電池**」即可使用，汽車無需施工安裝。務必選擇「鹼性電池」，外包裝上標示「Alkaline」字樣。




待機時間可達一年或以上，依車主用車頻率增減時間。主機內建辨識電池類別，裝入不適用電池以「聲響」提醒需更換。

| 電池類別 | 主機聲響方式 | 狀態 |
|---|---|---|
| AA 鹼性電池 | 開機音 | 可以使用 |
| AA 碳鋅電池<br>或其他 | 開機音<br>+<br>嗶、嗶、嗶 | 請勿使用。此類型電池將大幅縮減主機待機時間，影響產品使用體驗。若配對主機，APP會推播提醒更換鹼性電池。 |

(2)指撥關開：不論是**OUT車外或IN車內**模式，主機內建藍牙模組全時待機等待連線，車主可使用手機藍牙連線或開啟APP控制。

**PCK主機單獨使用情境說明:**

至汽車保養廠維修或洗車美容...等服務時，服務人員會請車主將車鑰匙留在車內，以利移動車輛。

請參考指撥開關模式 **OUT車外/ IN車內**說明。

返回目錄

# OUT 車外模式:

**注意:APP請開啟或在背景下運行，並與車主手機藍牙配對連線**









車主離開前先將機上盒切換至「OUT」

會發出提醒”嗶一聲”，如上圖APP畫面**由藍車轉變為黃車**，並**自動關閉感應**上/解鎖功能，**此時等同原廠車鑰匙**，再將主機留置車內或交付給現場人員。

## ✓ 可操作 上鎖/解鎖 按鍵



## ✓ 主機放在車內，即可發動汽車

免鑰匙啟動車款可直接一鍵啟動引擎; 若為一般金屬鑰匙發動，則依照原本啟動方式發動引擎。

## ✓ 主機可在車外手持或放在身上

若原車具有Keyless上/解鎖功能、腳踢感應尾門也能正常使用。

返回目錄

# IN 車內模式:

**注意:APP請開啟或在背景下運行，並與車主手機藍牙配對連線**














當車主返回保養廠或洗車處取車，請再切換「IN」會發出提醒” 嗶、嗶 兩聲” 。如上圖APP畫面**由黃車轉變為藍車(或橘車)**，並**自動開啟感應**上/解鎖功能。

(藍車、橘車代表APP設定不同的電源輸出方式，請參閱選單功能>車輛設定>遙控器電源輸出方式之說明)

此模式下主機側邊的**上鎖/解鎖按鍵「暫時關閉無功能」**，**也無原車鑰匙功能**; 主機必須與車主手機藍牙配對連線，才會供應3V電源給車內改裝遙控器(電路板)，方能發動汽車 (如:免鑰匙啟動汽車)。控制車門鎖以自動感應手機靠近/離開汽車，或是開啟APP手動操作。



註:手動切換OUT/IN 開關時，若**未開啟APP**並與**車主手機藍牙配對連線**，則上述提及**自動開啟或關閉感應上/解鎖功能**無法執行。

返回目錄



**藍牙感應上/解鎖開關功能**

左右滑動選擇關閉/開啟

(在藍牙配對連線下執行)




**開啟藍牙感應上/解鎖**




**暫時關閉藍牙感應上/解鎖**

於汽車周邊長時間活動時(例如:自助洗車、露營、住家車庫)可關閉感應功能。汽車行駛移動後將自動恢復「感應已開啟」，避免車主離開汽車後未上鎖。

注意:

當APP操作「感應已關閉」，**請勿再手動切換主機開關「車外模式OUT-感應已關閉」**;因汽車移動有自動恢復「感應已開啟」功能故感應上/解鎖功能亦會正常運作。若主機留置車內，車主手機離開汽車會自動感應上鎖，導致服務人員無法進入車內。

當APP顯示為「 感應已開啟」時，再做切換主機開關OUT之動作。

(3)具備「聲響提醒」功能，在「尋找PCK」與「主機低電壓時」發出聲響提醒人員並盡早更換三號鹼性電池。

(4)主機放置汽車內注意事項:(開關切到 IN)

✓ **若為按鍵啟動車款(Push Start/Stop)**

主機可放置於車室空間內任意位置，請以行車電腦可正常偵測到鑰匙為優先;若儀錶板出現偵測不到汽車鑰匙訊息，請再自行移動主機，直到異常訊息消失並可正常啟動汽車。

✓**若為一般遙控器僅能控制車門上鎖/解鎖**

主機置放汽車內則無任何限制。

(5)當主機放置車內，車主管理者需使用手機APP進行控制，詳細內容請參閱使用說明。

返回目錄

# ➢APP下載

請至Apple store或Android Play商店搜尋關鍵字「PCK」下載安裝。

注意:允許並開啟APP應用程式權限，請開啟手機定位功能避免影響藍牙連線功能。

# ➢首次使用APP

(1)APP首頁下方可免註冊「直接進入」APP，可預先觀看APP使用界面與產品說明書。

(2)選擇登入註冊方式，Apple、Google與電話號碼，完成註冊程序後設定PCK APP登入密碼。

(3)掃瞄產品QR CODE加入車機，並依APP引導完成手機藍牙配對。(與手機配對需在APP內執行)

(4)產品可支援多部手機裝置同時登入，使用其他手機登入時，請在手動輸入已註冊之Apple或Google E-mail帳號與APP登入密碼。

(5)車主分享「借車鑰匙」或「家庭鑰匙」給其他使用者時，請使用者先下載PCK APP，後續方能匯入「借車鑰匙」或加入「家庭鑰匙」。

返回目錄

# ➢登入與註冊

(1)Apple、Google與**電話號碼**擇一登入，經登入驗證後，PCK APP能取得授權成功並完成註冊。
註:若選擇Apple登入，在電子郵件請勾選「**分享我的電子郵件**」進行授權; 若手機未登入Google，在授權過程中將會要求輸入個人Google帳號與密碼。




**若選擇隱藏我的電子郵件，在APP帳號中將顯示由Apple加密過的email帳號**







(2)登入後畫面顯示「設定密碼」。此為設定PCK APP登入密碼(亦可先略過)，按下「確定」登入APP界面，後續在「設定→帳號」重新設定。日後若「已忘記原密碼」，在「設定→帳號→忘記密碼」重新設定。

返回目錄

(3)加入車機:掃瞄產品內附卡片或主機內之QR code，將自動填入對應欄位，亦可手動填入設備ID與密碼，加入即完成。







手機請開啟藍牙功能(需常態開啟)，靠近車輛後APP顯示**藍牙連線 - 綠車**。

若尚未配對，APP會提示配對; 也可到選單「上解鎖設定」點選「配對行動裝置」，依APP引導完成手機藍牙配對。完成後顯示**藍牙配對連線 - 藍車**。











返回目錄

**注意:**

每台PCK主機可配對八支手機（同時連線五支），配對時若出現已達上限的訊息，代表「手機藍牙配對裝置」已滿。

若要再配對新手機，請至「上解鎖設定」>配對裝置清單，在藍牙連線時向左滑動刪除不需要的手機裝置，再執行配對程序。

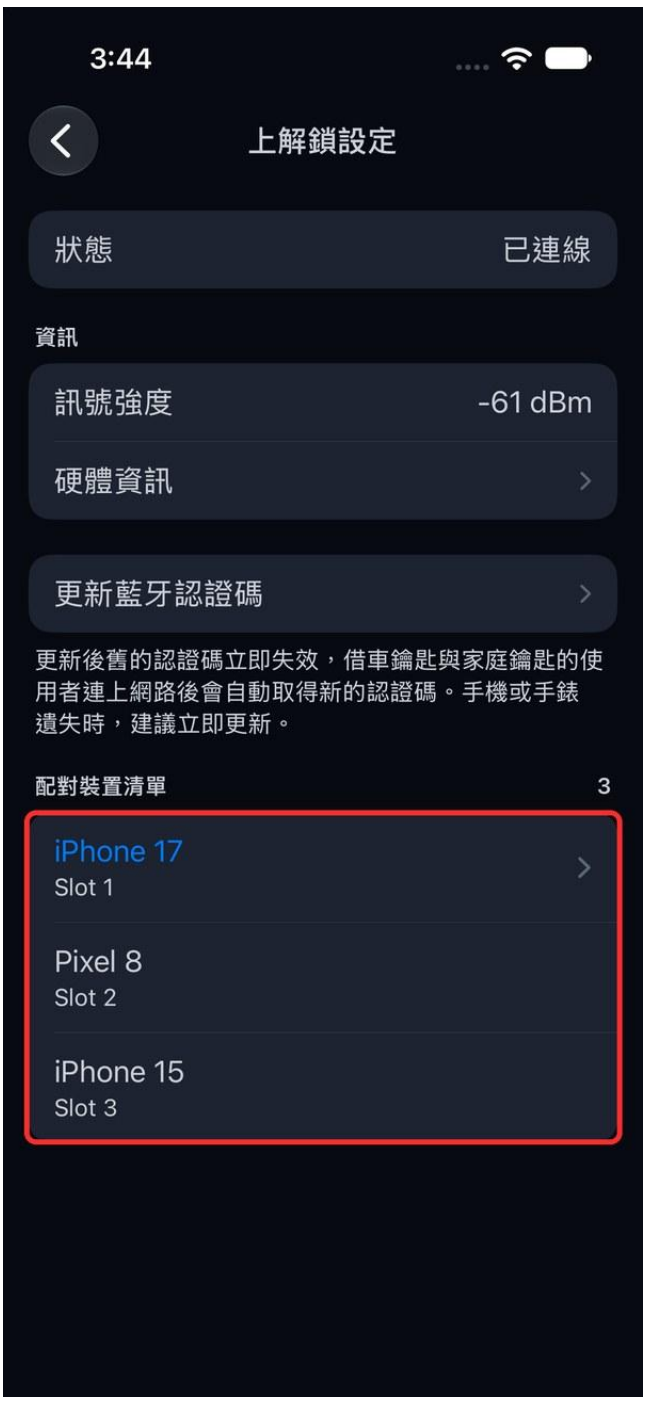


返回目錄

# ➢APP圖示說明 (*藍牙配對連線APP才會顯示)




| | |
|---|---|
| 選單功能 | 開啟側邊選單：切換車機或借車鑰匙、加入車機，以及車輛資訊、車輛設定、上解鎖設定、版本資訊 |
| 車名、狀態 | 左側顯示目前車輛名稱與連線狀態<br>藍點 藍牙配對連線（顯示 [數字] 為目前配對連線中的手機數）<br>綠點 藍牙連線（借車鑰匙）<br>灰點 離線<br>選中借車鑰匙時改為鑰匙圖示，下方顯示剩餘有效時間；出現紅色驚嘆號表示這台車有待處理的轉移 |
| * 尋找PCK | 點擊圖示，PCK主機將發出嗶嗶聲響，便於尋找位置<br>＊可操作車輛時才能使用，無法使用時點擊會說明原因 |
| 說明書 | 點擊圖示，開啟本說明書 |
| * 家庭鑰匙 | 點擊圖示可快速製作QR CODE與親友共享汽車使用權，親友先下載PCK APP並註冊登入後，在「加入車機」掃描即可加入（QR CODE 有效30分鐘）可設定完整存取，或自訂控制、藍牙配對、顯示即時位置權限；親友藍牙配對後可感應自動上/解鎖<br>點擊紅色數字可查看、停用與回收家庭鑰匙＊僅車主可分享家庭鑰匙 |
| 借車鑰匙 | 點擊圖示可快速製作7天有效的借車鑰匙QR CODE（傳送連結或手機掃碼），親友在有效時限內免登入，即可使用APP操作汽車上/解鎖<br>可自訂有效時間（1小時～永久有效）、控制權限、記錄使用位置與到期刪除<br>點擊紅色數字可查看、編輯、停用或刪除借車鑰匙 |




| | |
|---|---|
| P 計時器 | 顯示停車計時/運轉計時<br>點擊可查看離開車輛與進入車內的時間 |
| 3.0V 滿電 | 顯示PCK主機電池電壓<br>當電池圖示變色時，PCK主機需更換電池，手機藍牙連線一分鐘後依[低電程度]以聲響提醒車主，請儘速更換電池<br>點擊可查看電池安裝時間、已使用時間與電池狀態；開啟「低電壓警示」推播可收到提醒 |
| <2.1V 低電 | 動作：自動感應上/解鎖正常運作<br>聲響：間隔5秒發出提示音「嗶 一聲」三次結束 |
| <1.95V 低電 | 動作：自動感應上鎖正常運作，解鎖需開啟APP手動解鎖<br>聲響：間隔5秒發出提示音「嗶、嗶 二聲」三次結束 |
| <1.8V 低電 | 動作：無法自動感應上/解鎖，可開啟APP手動操作上/解鎖<br>聲響：間隔5秒發出提示音「嗶～嗶～嗶 三聲」五次結束 |
| 電池電量 | 1.45V以下PCK主機關閉，無法操作上/解鎖 |

返回目錄

# ➢APP圖示說明（接續前頁）

| | |
|---|---|
|  藍色 | 藍牙符號與車體皆為藍色，代表PCK主機與手機（藍牙配對連線）中<br>遙控器電源輸出：藍牙連線時輸出 |
|  綠色 | 藍牙符號與車體皆為綠色，代表PCK主機與手機（藍牙配對連線）中<br>未完成藍牙配對、使用借車鑰匙連線時，皆呈現綠色 |
|  橘色 | 藍牙符號與車體皆為橘色，代表PCK主機與手機（藍牙配對連線）中<br>遙控器電源輸出：控制期間 |
|  黃色 | 藍牙符號與車體皆為黃色，代表PCK主機與手機（藍牙配對連線）中<br>遙控器電源永久輸出，或PCK主機已切換至OUT車外模式 |
|  灰色 | 無藍牙符號與車體為灰色，代表PCK主機與手機（藍牙斷線）中<br>若無法與PCK主機正常連線，請關閉手機藍牙再開啟，重新連線 |
|  車燈 | 車頭燈條亮起表示汽車目前為解鎖狀態；燈條變暗表示上鎖狀態 |
| *  感應已開啟 | 手機靠近車窗即自動解鎖，離開自動上鎖<br>＊藍牙配對連線時才能操作 |
| *  左右滑動 | 向右滑動：感應已關閉。用於汽車周邊長時間活動時，例：自助洗車/露營/住家車庫，可關閉感應，即不會自動上/解鎖，便於隨時進入車內取物<br>向左滑動：恢復「感應已開啟」。汽車行駛約200公尺後也會自動恢復<br>＊藍牙配對連線時才能操作；使用借車鑰匙時顯示「功能禁用」 |
|  汽車上鎖 | 點擊圖示，可控制汽車上鎖<br>圖示為紅色時表示汽車已上鎖並設防 |
|  汽車解鎖 | 點擊圖示，可控制汽車解鎖<br>圖示為綠色時表示汽車已解鎖 |
|  無法控制 | 離線或沒有控制權限時，控制鍵會轉灰，點擊會說明無法控制的原因<br>主頁出現「初始設定未完成，點擊設定」時，請依引導完成PCK感應學習 |
|  首頁 | 點擊圖示，可返回APP主頁 |
|  定位 | 點擊圖示，可顯示汽車最近一次上鎖位置與行駛軌跡<br>• 地圖類型：標準/衛星/混合<br>• 手機位置：顯示自己目前的位置<br>• 即時追蹤：開啟後地圖跟隨車輛位置<br>• 街景：點擊右上縮圖可放大查看停車位置的街景 |
|  設定 | 帳號（更改密碼、綁定電話、刪除帳號）、推播通知、密碼保護、音效震動、主題、手錶、幫助（問題回報、線上客服、電子說明書）、關於、登出<br>iPhone 另有「語音與捷徑」；Android 另有「快速設定方塊」 |

返回目錄

# ➢APP圖示說明（接續前頁）

| | |
|---|---|
| 加入車機 | 輸入設備ID與密碼加入新車機；也可貼上借車鑰匙連結，或掃描QR CODE加入家庭鑰匙、借車鑰匙與轉移車機 |
| 切換車機 | 點擊車機或借車鑰匙即可切換<br>車機向左滑動可「轉移」或「刪除」；借車鑰匙長按可設定名稱，向左滑動可編輯或刪除 |
| 車輛資訊 | 可自訂PCK主機名稱、查看設備ID、設定車輛照片 |

| | |
|---|---|
| * 車輛設定 | 遙控器電源輸出（藍牙連線時輸出/控制期間）、遙控器按鍵輸出、PCK藍牙出廠值（通用/加強－適用金屬隔熱紙）<br>＊進階設定請由安裝人員操作；家庭鑰匙無法更改 |
| 上解鎖設定 | 配對行動裝置、配對裝置清單（可設定裝置名稱與上鎖距離：近/中/遠）、PCK感應手動學習<br>車主可「更新藍牙認證碼」：手機或手錶遺失時建議立即更新，舊的認證碼會立即失效 |
| 版本資訊 | 顯示PCK主機與APP版本，可檢查並更新主機韌體<br>＊更新中請勿關閉程式並保持連線穩定 |

更多使用方式

| | |
|---|---|
| 手錶 | 支援 Apple Watch、Wear OS、Garmin 手錶操作上/解鎖；開啟「直接控車」後，手機不在身邊時手錶也能直接連線汽車 |
| 語音·捷徑 | iPhone 可用 Siri 或捷徑上鎖、解鎖、暫停或恢復感應、查詢車況<br>Android 可在快速設定加入 PCK 方塊 |
| 登入 | 可使用 E-mail 帳號、電話號碼、Apple 或 Google 登入；只使用借車鑰匙時可選「直接進入」，免登入使用 |

返回目錄

# ➢設定頁面




## 帳號

說明: 使用Apple或Google註冊並登入成功後，將顯示其E-mail帳號。日後換新手機或刪除PCK APP重新下載，於登入頁面選擇原登入方式即可，無需另記帳號密碼。

IVT ID: 可設定較短的帳號，取代E-mail做為登入使用。

E-mail: PCK主機被綁定的E-mail資訊。

電話號碼: 可「綁定」電話號碼；之後可選擇「電話號碼登入」，輸入電話號碼與APP登入密碼登入

更改登入密碼: 需記得「舊密碼」進行變更。

忘記密碼: 依照APP顯示輸入驗證碼，系統將發送重置密碼連結至E-mail（電話帳號以簡訊驗證碼），依指示重新設定新密碼。

刪除帳號: 將註冊於PCK的帳號資料刪除，若誤刪帳號請至PCK官網執行「APP帳號恢復申請」，輸入PCK APP註冊E-mail與登入密碼即可恢復帳號。

返回目錄

**推播**

推播通知: 雲端推播總開關

帳號與分享: 系統訊息、借車鑰匙被操作時提醒、位置分享被觀看時提醒、登入使用提示、車機事件通知

車輛狀態: iKE感應暫停、iKE功能禁用、低電壓警示、鑰匙電池異常、韌體更新

防盜設防: iKE感應上鎖、iKE感應解鎖等提醒

**密碼保護**

使用密碼保護: 使用PCK APP時需先解鎖才能操作(以Face ID / 指紋或裝置密碼解鎖)

**音效震動**

控制成功 / 控制失敗: 分別選擇聲音與震動

**Android APP限定功能**

**系統設定**: 建議「關閉」電池最佳化，允許PCK APP在背景持續運作。

**快速設定方塊**: 在手機下拉的快速設定加入PCK方塊，快速上鎖 / 解鎖。

**主題**

主題模式(淺色/深色/跟隨系統)、地圖明暗(跟隨App/淺色 / 深色)

**語音與捷徑**

請參閱說明書內「語音與手錶控制」說明

**幫助**

問題回報: 以E-mail回報APP使用問題（附加密診斷日誌）

線上客服: 加入PCK官方LINE

電子說明書: 開啟APP功能鍵及圖示說明

**關於** 查詢APP版本、複製APP下載連結、隱私權政策

**登出** 登出目前帳號

返回目錄

# ➢選單功能>>加入車機\家庭&借車鑰匙

(1)**加入車機:** 單一帳號可同時管理多部汽車內的PCK主機，掃碼盒內QR CODE(或手動輸入資訊)，即可加入新的PCK主機，在此畫面下可切換不同車機裝置進行操作與控制。







(2)**加入家庭鑰匙:** 車主點擊「家庭鑰匙」產生QR CODE或分享連結，欲加入家庭鑰匙的親友掃碼加入(車主出示手機QR CODE或相簿載入QR CODE截圖)，或是點擊收到的「家庭鑰匙」連結由APP自動跳轉加入。

(3)**加入借車鑰匙:** 車主點擊「借車鑰匙」產生QR CODE或分享連結，欲取得借車鑰匙的親友掃碼加入(車主出示手機QR CODE或相簿載入QR CODE截圖)，或是點擊收到的「借車鑰匙」連結由APP自動跳轉匯入鑰匙。

返回目錄

# ➢選單功能>>車輛資訊




**汽車圖像:** 放置大頭貼或汽車照片

**車　　名:** 建議輸入車牌號碼，在多車管理可方便識別

**設備　ID:** 車機唯一識別碼，出廠時登錄無法變更

# ➢選單功能>>車輛設定




**系統設定**

進階設定:限定手機藍牙”連線”時才可使用，此頁面是工程人員可對裝置參數進行調整，如不了解各項設定項目，請勿任意更改數值，以免造成裝置無法正常動作。

返回目錄




## 遙控器電源輸出方式:

**選擇PCK主機對車內改裝遙控器(電路板)供應3V電源輸出方式。**

**(1)藍牙連線(預設):**

與手機藍牙連線時

APP顯示為藍車圖



車主手機藍牙進入PCK主機藍牙連線範圍時，將自動供應3V電源給車內遙控器(電路板)，直到手機藍牙斷線後則停止供應電源。

註:預設值適用於大多數原廠遙控器

返回目錄




**(2)控制期間:**

與手機藍牙連線時APP顯示為橘車圖



車主離開汽車上鎖後，PCK主機立即停止供應3V電源給車內遙控器(電路板) 。

車主返回汽車並以手機解鎖後，帶手機進入車內，此時PCK主機才會繼續供應3V電源給車內遙控器。

註:若汽車偵測到車內尚有原廠鑰匙而導致「上鎖時有異常狀況」，或是用另一把備份原廠遙控器控制會相互影響時，請選擇此電源設定排除。

返回目錄




## PCK藍牙出廠值:

**產品以「車內-PCK主機藍牙」與「車外-手機藍牙」兩者藍牙連線時感度強弱，以執行手機感應解鎖(感度變強)與上鎖(感度變弱)。**

**(1)通用-適用一般車輛(預設)**

適用於大多數汽車(隔熱紙無金屬膜層)

**(2)加強-適用金屬隔熱紙**

汽車隔熱紙含有金屬膜層可能影響藍牙訊號，將限縮PCK主機藍牙發射至車外的感度值，進而影響手機感應上/解鎖動作，請選擇此設定項。

註:更改設定項儲存後，請將手機裝置刪除並重新配對手機藍牙，才能套用新設定項。

返回目錄

# ➢選單功能>>上解鎖設定




## 狀態

與手機藍牙正常連線顯示「已連線」，未連線則顯示「離線」。

## 資訊

訊號強度: 手機偵測PCK藍牙感度值(dBm)

硬體資訊: 已配對裝置數、藍牙序號與硬、韌體版本、設備ID

## 更新藍牙認證碼 (車主限定)

更新後舊的認證碼立即失效，借車鑰匙與家庭鑰匙使用者連上網路後會自動取得新認證碼。手機或手錶遺失時，建議立即更新。

## 配對行動裝置 (本機未配對時顯示)

依APP引導完成手機藍牙配對。




返回目錄







## 配對裝置清單

顯示已配對的手機名稱(可配對8支、同時連線5支)，本機以藍色顯示; 在藍牙連線時點擊本機名稱可進入手機設定：

裝置名稱: 自訂配對裝置名稱

上鎖距離微調: 近、中(預設)、遠

PCK感應手動學習: 重新學習PCK主機與手機藍牙感度值

# ➢選單功能>>版本資訊




主機系統: 設備ID、藍牙ID、韌體版本

APP: APP版本

主機韌體有新版本時，APP會跳出「韌體更新」提示，依指示更新即可（更新中請勿關閉程式並保持藍牙連線穩定）。

返回目錄

# ➢借車鑰匙功能用途

車主管理者可利用網路社群軟體將「借車鑰匙」連結傳送給欲借車親友，免除借車時要交付實體鑰匙之麻煩，親友可自行開鎖/上鎖/啟動汽車(按鍵啟動車款 Keyless go)，省時又便利。

## 注意事項

被分享者手機必須開啟藍牙功能，匯入借車鑰匙時「手機需在有WIFI或4G以上網路環境」，再移動至汽車旁，藍牙將自動連接成功(地下室無訊號也能使用)，即可開啟門鎖進入車內。

## 車主管理者傳送鑰匙方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

點擊「借車鑰匙」圖示，可透過三種方式分享他人。

1.選擇「分享至...」使用通訊軟體APP(例如:Line)，選擇親友轉傳連結網址。

2. 連結網址已複製至剪貼簿，請開啟通訊軟體APP，在對話視窗中直接貼上>>傳送鑰匙連結訊息。

3.車主管理者出示手機上的借車鑰匙QR CODE，親友手機直接掃碼。

返回目錄










建立借車鑰匙　　QR CODE掃碼或經由通訊軟體傳送連結

## 被分享者手機如何匯入借車鑰匙

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

方式一: 收到來自車主管理者的鑰匙連結網址訊息後依下列兩步驟執行

**步驟一**、請先下載安裝PCK APP(無需註冊)

**步驟二**、再次回到Line點擊車主管理者傳送的連結網址，APP會自動開啟並匯入借車鑰匙

方式二: 手機已安裝「PCK APP」，開啟手機掃碼功能(相機或掃碼APP)，掃瞄車主出示手機上的借車鑰匙QR CODE，將自動開啟APP並匯入鑰匙，藍牙連線後顯示為**綠車**。

返回目錄





未匯入借車鑰匙-灰車




已匯入借車鑰匙且藍牙連線-**綠車**

若有其他借車鑰匙也會顯示於選單列表中，被分享者**要選擇”正確借車鑰匙”名稱**，才能對應車輛，進而藍牙連線與控制車門鎖。

註:若列表中有過期失效鑰匙，建議手動刪除以避免使用混淆。

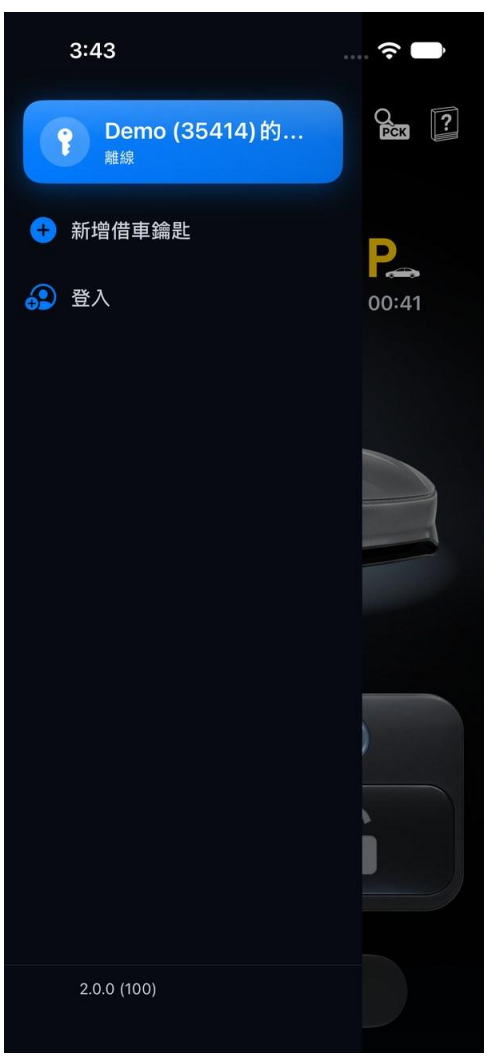


返回目錄

# ➢如何修改、暫停、刪除借車鑰匙使用時限與權限

點選「借車鑰匙」旁的數字進入清單列表(圖一)，可點擊QR小圖再次開啟QR CODE，或點選名稱進入「借車鑰匙設定」修改。

(1)可修改鑰匙名稱、有效時間與其他設定。(圖三)

(2)點「有效時間」可選1小時、1日、1週、1個月、1年、永久有效，或自訂日期時間，選好後按「完成」返回。(圖四)

(3)車主可設定「上解鎖」「控制」權限，以及是否「記錄使用位置」。

(4)車主可填寫「備註」，提醒被分享者注意事項。


設定完成後，請按右上角「儲存」。

每筆借車鑰匙都會累計使用次數；清單右側的開關可暫停 / 恢復該借車鑰匙(圖二)，向左滑動即可刪除。開啟**「推播通知」**後，借車鑰匙被使用時將推播提醒車主。

返回目錄




(圖一)

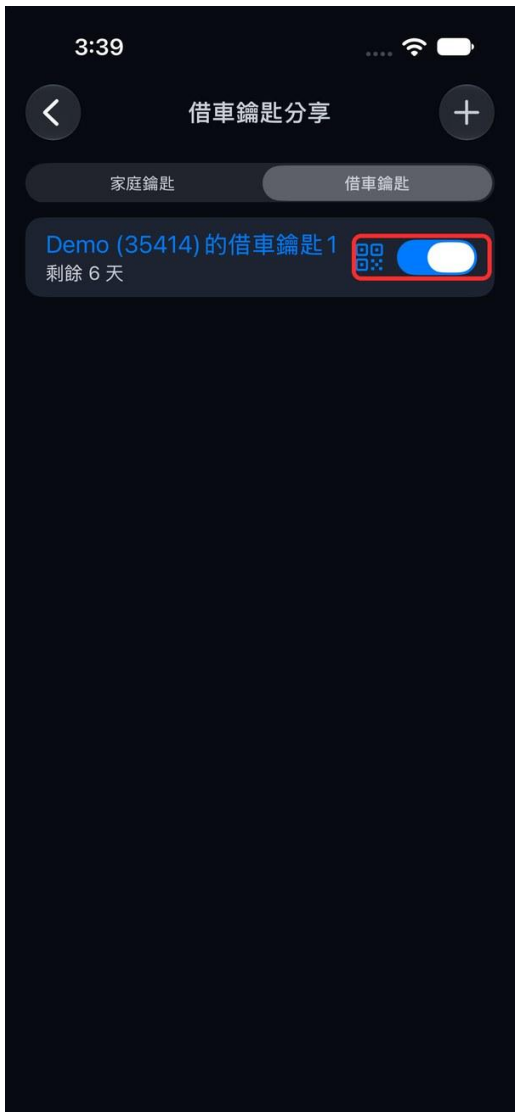


(圖二)




(圖三)




(圖四)

返回目錄

# ➢家庭鑰匙功能用途

汽車為家庭共用車時，此功能讓家庭成員也能用個人手機藍牙配對，以達成自動上鎖/解鎖/啟動汽車(例如:按鍵啟動車款 Keyless go)。
車主管理者為最高權限使用者，被共享者APP頁面部份功能，將被限制無法操作或不顯示。

## 注意事項

家庭成員欲使用家庭鑰匙功能，請先下載PCK APP並完成註冊登入。由車主管理者產生連結有效時限30分鐘，超出時限無法加入共享並自動刪除，請再重新產生新連結。

## 車主管理者使用方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

點擊「家庭鑰匙」圖示，車主可透過**三種方式**讓親友帳號加入家庭鑰匙(下圖-中)

(1)選擇「分享至...」使用通訊軟體APP(例如:Line)，選擇親友轉傳連結網址。

(2)連結網址已複製至剪貼簿，請開啟通訊軟體APP，在對話視窗中直接貼上>>傳送家庭鑰匙連結訊息。

(3)車主管理者出示手機上的家庭鑰匙QR CODE，親友手機直接掃碼。

返回目錄

# 家庭共享者 手機帳號加入方式

(需在有WIFI或4G以上網路環境下操作)

方式一: 收到來自車主管理者的連結網址訊息後依兩步驟執行

**步驟一**、下載安裝PCK APP需註冊登入。

**步驟二**、再次回到Line點擊車主管理者傳送的連結網址，APP會自動開啟並加入該車機。

方式二: 手機已安裝「PCK APP」並登入，點選左上角選單>> +加入車機\借車鑰匙，掃瞄車主管理者出示手機上的家庭鑰匙QR CODE，即可加入該主機。




建立家庭鑰匙







QR CODE掃碼或經由通訊軟體傳送連結

返回目錄

# 車主與「被共享者」APP畫面顯示之差異

被共享者（家庭鑰匙成員）的APP不會顯示「家庭鑰匙」與「借車鑰匙」分享功能；完成藍牙配對後，同樣可使用感應上/解鎖與上鎖/解鎖控制。




車主APP 畫面




被共享者APP 畫面

返回目錄

# ➢如何刪除”家庭鑰匙”使用權限並刪除手機配對

(1)點選「家庭鑰匙」旁數字進入清單列表。(圖一)


(2)在欲刪除的家庭鑰匙上向左滑動，點選垃圾桶刪除。(圖二)

(3)刪除家庭鑰匙後，車主進入「上解鎖設定」>配對裝置清單，原本家庭鑰匙配對的手機裝置會自動移除。(圖三)

注意: 請至家庭鑰匙成員的手機>設定>藍牙，手動操作「忘記此裝置」，完整移除主機藍牙配對。




(圖一)

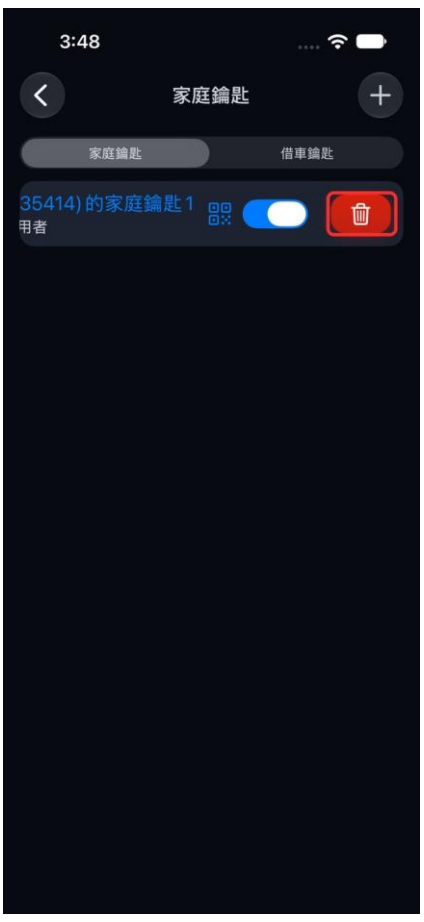


(圖二)




(圖三)

返回目錄

# ➢刪除與轉移主機的功能用途

此功能限定車主管理者帳號**可執行主機「刪除」與「轉移」**選項。家庭鑰匙被共享者**只能執行「刪除」**，並無「轉移」權限，若誤刪主機請管理者重新授權家庭鑰匙加入。

**點擊「刪除」**時會要求車主再次輸入驗證碼，確認執行PCK主機刪除動作。若該主機有其他家庭鑰匙成員，亦將同步刪除。若誤刪除PCK主機，以下方式可恢復:

(1) 打開PCK主機背蓋或產品內附卡片，再次掃瞄QR CODE重新加入車機。

(2) 請至PCK官網執行「APP車機恢復申請」，輸入PCK APP註冊E-mail與登入密碼， 選擇車機名稱即可恢復。


**點擊「轉移」**是將PCK主機轉移到另一位已有註冊PCK的用戶使用(產生QR CODE掃碼轉移)。

例如:安裝人員測試後轉移給車主、原車主賣車時可轉移給新車主....等，因每台PCK主機只能被一組帳號綁定，轉移後您的帳號下會自動移除此主機。

原手機裝置執行轉移後，APP的「配對裝置清單」中將自動移除，請到個人手機>設定>藍牙，手動刪除配對清單中的「PCK藍牙裝置」;新車主請依照APP引導重新配對PCK主機藍牙後，即完成轉移程序。

返回目錄

(1)目前選中的主機（選單最上方卡片）無法左滑。請先在選單中點選其他車機或借車鑰匙，讓要刪除 / 轉移的主機出現在「切換車機」清單。
(2)在該主機名稱上向左滑動，帶出「轉移」「刪除」選項。

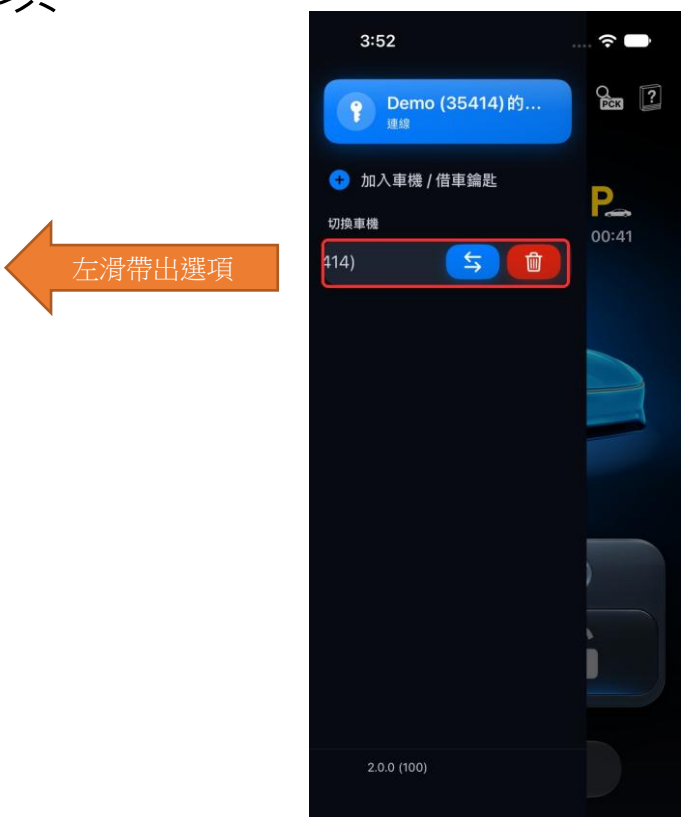


(3)點「轉移」可設定是否「清除資料」，按「產生連結」產生QR CODE，新車主登入自己的帳號後，以「加入車機」掃描即完成轉移。
(4)點「刪除」需再次輸入驗證碼確認。




返回目錄

# ➢語音與手錶控制(部份功能優化中)







## 語音與捷徑

iPhone 可用 Siri 或「捷徑」上鎖、解鎖、暫停感應、恢復感應與查詢車況，例如對 Siri 說「用手機車鑰匙鎖車」；也可設定到動作按鈕或背面輕點。**(已可使用)**

Android 可在快速設定加入 PCK 方塊，快速上鎖 / 解鎖、暫停 / 恢復感應。 **(功能優化中)**

## 手錶控制(功能優化中)

支援 Apple Watch、Wear OS 與 Garmin 手錶。手錶可查看車輛清單與上鎖 / 解鎖狀態，並直接上鎖 / 解鎖；手機在身邊時由手機執行。

在「設定>手錶」開啟「直接控車」後，手機不在身邊時手錶會自行連線車輛。

Apple Watch 也能用 Siri、捷徑、控制中心或 Ultra 動作按鈕上鎖 / 解鎖；Garmin 手錶請在「設定>手錶」依指示於 Garmin Connect 選擇要連動的手錶。

注意: 手錶72小時未與手機同步會暫停使用；手錶遺失請立即在「上解鎖設定」更新藍牙認證碼。

返回目錄

# ➢主機使用注意事項

## 一、PCK主機可在車外單獨手持使用，功能等同原廠車鑰匙。

(1)切換側邊指撥開關為OUT-車外使用，按下「上鎖鍵/解鎖鍵」確認門鎖作動是否正常。

(2)以「手持主機」測試原廠車鑰匙功能，例如: Keyless 免鑰匙門鎖、啟動引擎、腳踢尾門開啟功能。

(3)五金鑰匙啟動之車款，下車時**「五金鑰匙請勿插在鑰匙孔上」**，會影響原車遙控器無法對汽車上鎖。

## 二、手機可正常解鎖，按下啟動按鍵儀錶板顯示偵測不到車鑰匙? (按鍵啟動車款 Keyless go) 或引擎啟動中開關車門後也會顯示偵測不到車鑰匙?

車內行車電腦**「偵測汽車鑰匙放置在車內的空間範圍」**會因各品牌車廠設計而有所差異。

(1)請確認手機藍牙配對連線正常，先將PCK主機先移到車內中央扶手位置，再次按下啟動鍵應能正常啟動汽車。
(可改變主機放置處，以利行車電腦偵測)

(2)切換側邊指撥開關為車外模式OUT，功能等同原廠車鑰匙，按下啟動鍵也能正常啟動汽車。
(手持PCK主機，等同拿原廠車鑰匙開車)

返回目錄

## 三、何種狀況下該重新學習手機藍牙數值?
## (PCK主機請先固定車內放置處)

(1)步行離開走很遠才上鎖

(2)手機靠在車窗上，需要等待2~3秒才解鎖
(隔熱紙含金屬成份，主機藍牙訊號被遮蔽也會有此狀況)

(3)PCK主機有更動車內放置處，而造成第1、2點使用問題，請重新學習藍牙數值。

請依APP指示，步驟一「車內值學習」，步驟二車外「車窗值學習」時，建議手機距離駕駛側車窗玻璃約 20~30cm。

## 四、主機未執行上鎖動作或走很遠沒上鎖?

本產品以偵測手機藍牙訊號強度，做為判斷自動上鎖**(遠離變弱)** / 解鎖**(接近變強)**依據; 下車後「手機擺放位置與車門未關時」可能會造成未自動上鎖狀況如下:

**(1)車主下車前先將手機放在隨手包包裡，或下車後習慣放在衣褲口袋**，下車後「因車門或行李箱尾門未關上」，手機又因被遮擋讓藍牙訊號變弱，PCK主機判斷已達到上鎖條件「自動上鎖」，但因車門未關閉汽車不會有任何上鎖動作。當車門或行李箱尾門後續關上後，車主步行離開觀察到汽車並沒有上鎖動作。
(車主打開PCK APP若顯示紅色上鎖，代表PCK主機已執行過自動上鎖)

返回目錄

**(2)乘客較慢關上車門或未關緊**

乘客下車且未及時關上車門，而車主先步行離開，也有可能造成汽車沒有上鎖動作。(實際上PCK主機已執行過自動上鎖)。

建議車主確認所有乘客下車後並確實關上車門，再步行離開。

## 五、手機感應解鎖車門，在車旁沒開車門又自動鎖上了?

此現象為汽車「二次防盜上鎖」設計機制，從遙控器解鎖後 30秒未開啟車門，汽車會再次自動上鎖。(車主打開PCK APP顯示綠色解鎖，則非由PCK主機自動上鎖)

返回目錄